


1. Bandeinstellung mit Inbusschlüssel 4 mm

3-dim. stufenlose Verstellbarkeit Seite u. Höhe ± 3 mm, Andruck ± 1 mm.
Vor Bandeinstellung muss die Abdeckung am Stock abgeschraubt werden.


Seitenverstellung:

- Klemmschrauben (4) leicht lösen
- Verstellspindel (3) verstellen:
 - Drehung nach rechts -> zur Bandseite
 - Drehung nach links -> zur Griffseite
- Beide Schrauben gleichmäßig verstellen, um Spannungen auf der Bandachse zu vermeiden
- Klemmschrauben (4) wieder festziehen

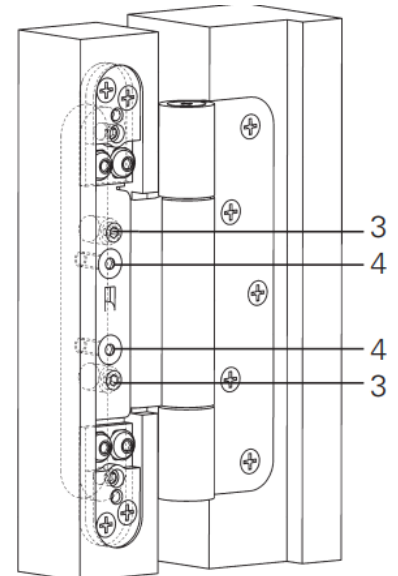


Höhenverstellung:

- Klemmschrauben (2) aller Bänder leicht lösen
- die jeweils obere Höhenverstellerschraube (1) jedes Bandes gegen den Uhrzeigersinn bis bündig mit der Abdeckung herausdrehen
- über die jeweils untere Höhenverstellerschraube (1) jedes Bandes den Flügel in passende Höhenposition bringen
- Klemmschrauben (2) aller Bänder wieder festziehen

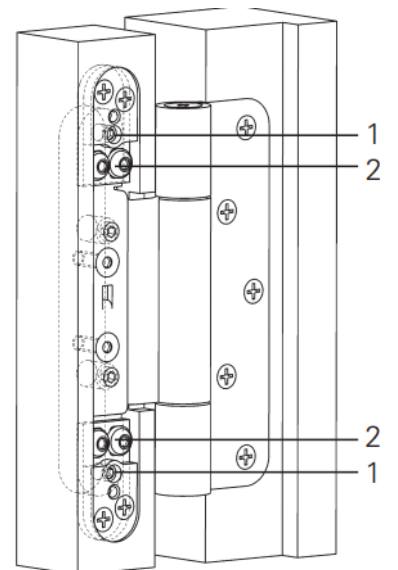

Andruckverstellung:

- Klemmschrauben (2) und (4) pro Band leicht lösen
- Flügel in passenden Andruck bringen
- Klemmschrauben (2) und (4) wieder festziehen

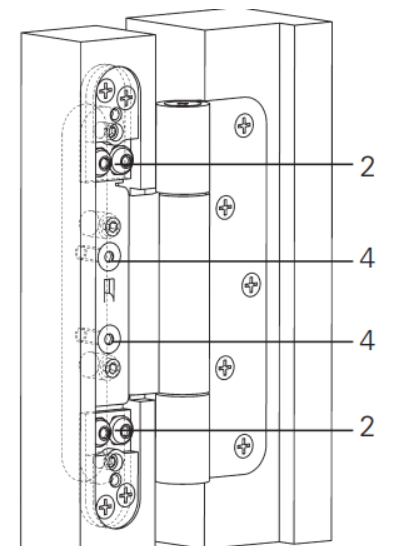



2. Bandfixierung

Drehflügel unterstes Band Kippflügel äußere Bänder

Das unterste Band bei Drehflügeln sowie die äußeren Bänder bei Kippflügel sind mit Stützschrauben 5x30 TX25 zum Rahmen hin abgestützt.

Diese Stützschrauben sind werkseitig auf Grundeinstellung gebracht und können bei Bedarf eingestellt werden, um den Abstand des Flügels zum Rahmen hin zu erhöhen oder zu verringern.

Ist eine Verstellung durch die Öffnungen der Bandlasche hindurch (Pfeil) nicht möglich, ist zur Verstellung der Flügel auszuhängen.

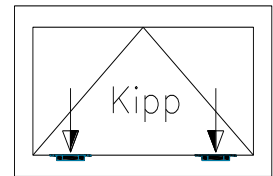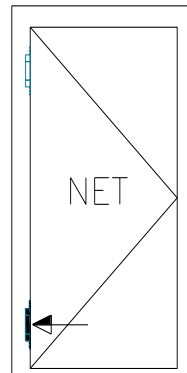

Drehflügel oberstes Band

Durch diese Öffnungen der Bandlasche hindurch kann bei fertig eingehängtem und korrekt eingestelltem Türflügel das obere Drehband zum Rahmen hin fixiert werden.

Dazu werden bei jeder Türlieferung 2 Stk. Schrauben 5x30 TX25 am Glas aufgeklebt mitgeliefert.

Bitte diese Verschraubung erst nach eingehängtem und korrekt eingestelltem Türflügel (rundum gleiche Luft) vornehmen.

