


Kippflügel aus- und Einhängen

1. Kippflügel durch Drehen des Griffes in die normale Kippstellung bringen.
2. An der Oberseite des Kippflügels befinden sich je nach Flügelbreite 2-3 Stk. Kippscheren. Um den Kippflügel nach innen kippen zu können, müssen diese Kippscheren gelöst werden. **ACHTUNG:** Kippflügel an der Raumseite vorher durch ausreichend Helfer abstützen!!
3. An der Oberseite jeder Kippschere den Sicherungsbügel (Foto) lösen.



4. Anschließend kann die Kippschere nach oben gehoben (Foto) und der Flügel nach innen geklappt werden.

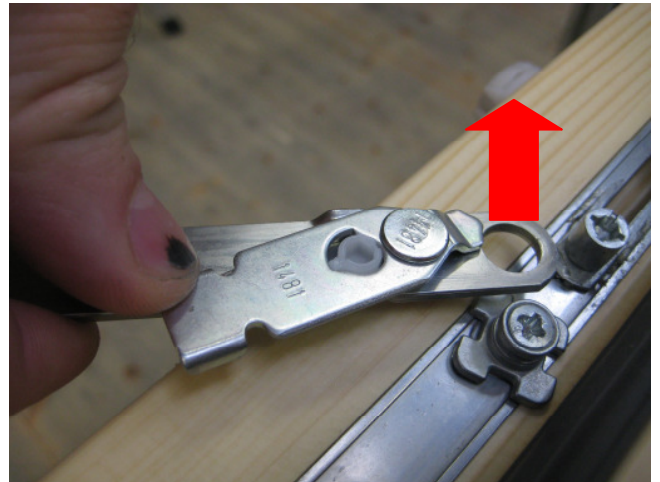

5. Einhängen der Kippscheren in umgekehrter Reihenfolge. **ACHTUNG:** achten Sie darauf, dass der bzw. die Sicherungsbügel wieder ordnungsgemäß verriegelt sind. Test: die Kippschere darf sich auch bei festem Ruck nicht vom Bolzen lösen.

Kippflügel von der Fang- in die Putzstellung bringen

1. Manche Kippfenster weisen seitlich verdeckt liegend zwischen Rahmen und Flügel jeweils links und rechts eine „Fang- und Putzscheren“ auf.

2. Ist dies der Fall, kann er lediglich ca. 30° geöffnet werden und wird anschließend in der „Fangstellung“ gehalten.

3. An den seitlichen „Fang- und Putzscheren“ befindet sich jeweils ein schwarzer Auslöseknopf. Durch drücken dieses Knopfes (links und rechts am Fenster) wird die „Fangstellung“ gelöst und der Flügel kann nach innen in die „Putzstellung“ geklappt werden.



4. Flügel in „Putzstellung“



5. Durch das Hochheben des Flügels rasten die „Fang- und Putzscheren“ automatisch wieder ein. Nun können die Kippscheren wie zuvor beschrieben wieder in umgekehrter Reihenfolge eingehängt werden. ACHTUNG: achten Sie darauf, dass der bzw. die Sicherungsbügel wieder ordnungsgemäß verriegelt sind. Test: die Kippschere darf sich auch bei festem Ruck nicht vom Bolzen lösen.