

## ONE Fenster Glastausch

1. Es empfiehlt sich den Flügel in ausgehängtem Zustand auszuglasen. Den Flügel zuerst auf die Innenseite legen.
2. Die Dichtung des Glaskantenabdeckprofils entfernen, diese ist in die Nut eingedrückt und an den Enden verklebt.



3. Die Schrauben, mit denen das Glaskantenabdeckprofil befestigt ist entfernen. Das Glaskantenabdeckprofil besteht aus 4 Teilen und ist nicht zu einem Rahmen verstanzt. Bei den waagrechten Teilen sind die Eckkappen mit Sekundenkleber befestigt.



4. Die Glaskantenabdeckprofile sind mittels Klebedichtung mit dem Glas verklebt, diese mit einem Glasheber vorsichtig vom Glas lösen.




5. Das Glas wurde punktuell, ca. alle 30cm, mit 640 Dichtkleber bis zur mittleren Scheibe ausgespritzt. Den Dichtkleber mit einem scharfen Messer herausschneiden.



6. Den Flügel mit der Außenseite nach unten drehen. Die Innenseite des Flügels ist nassverglast. Das Silikon und das Klebeband (früheren Lieferungen) bzw. die innere Klebedichtung mit einem scharfen Messer abschneiden.



7. Wurde die Silikonfuge abgeschnitten kann das Glas durch wegheben des Flügels entfernt werden.

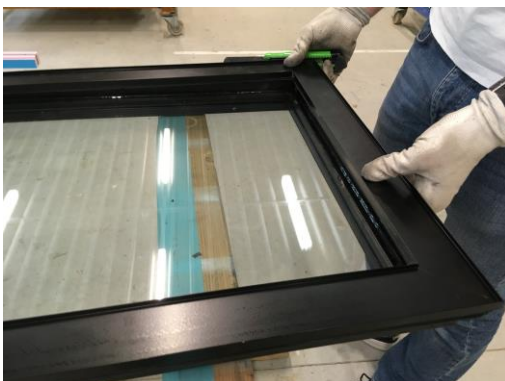

8. Den Flügel und die Glaskantenabdeckprofile von Kleberückständen befreien und reinigen.




9. Wurden beim Entfernen der Glaskantenabdeckprofile die Eckkappen beschädigt, müssen diese ersetzt werden. Eckkappen werden grundsätzlich mit dem Montageset mitgeliefert. Hierbei werden bei den waagrechten Profilen die Eckkappen mit Sekundenkleber angeklebt.

**ACHTUNG:** Öffnung dient als Entwässerung und muss unten sein bzw nach oben schauen.




10. Bei den Glaskantenabdeckprofile die Fläche an der die Klebedichtung aufgeklebt wird mit Haftprimer vorbehandeln und die mitgelieferte Klebedichtung aufbringen.

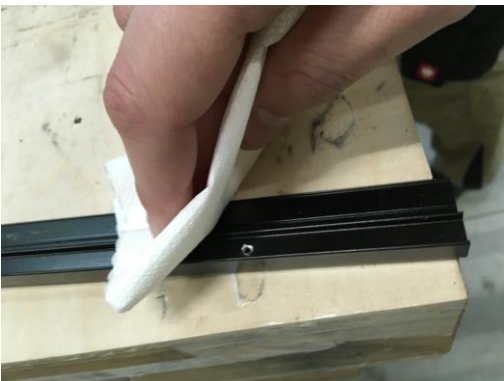

11. Beim Flügel ebenfalls mit Haftgrund vorbehandeln und die Klebedichtung aufkleben. Die Klebedichtung wird an den Enden stumpf verklebt



12. Die mitgelieferten Glasklötze unten in den Rahmen einlegen. Der Abstand der Klötze von der Rahmenecke soll ca. 10 cm betragen. Keinesfalls ganz in der Ecke platzieren – **Glasbruchgefahr!**

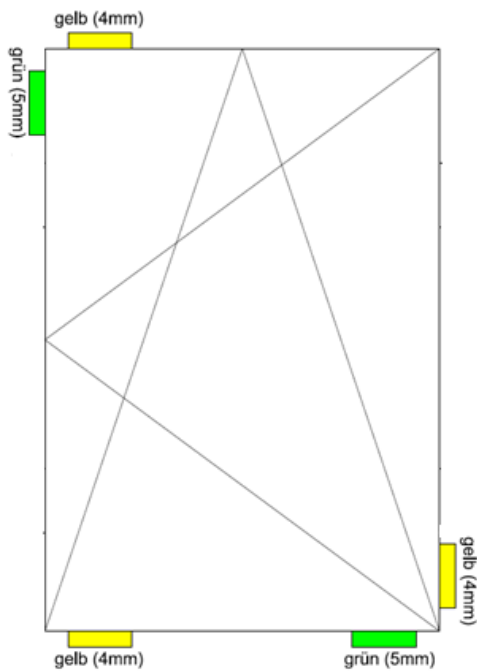

13. Bevor die Folien bei der Verglasungsdichtung am Flügel entfernt werden kann, muss die Kante, an der in weiterer Folge das Silikon aufgetragen wird, mit Haftgrund vorbehandelt werden.





14. Bevor die Folie entfernt wird muss im Eckbereich der Dichtung mit 640 Kleber ausgespritzt werden. Die Folie von der Klebedichtung entfernen, Glasrand reinigen und das Glas einsetzen. Glas lt. Richtlinie ausklotzen



Mit 640 Kleber  
ausspritzen

15. Den Zwischenraum zwischen Glas und Rahmen punktuell ca. alle 30cm mit 640 Kleber bis zur mittleren Glasscheibe ausfüllen.



16. Die Glaskantenabdeckprofile inkl. der Klebedichtung unten waagrecht beginnend montieren und mit den 3,5x22mm Schrauben anschrauben. Nach dem das untere Abdeckprofil montiert wurde, sollten die beiden senkrechten Profile montiert werden. Die Profile in die Eckkappen einbringen, erst dann das waagrechte obere Glaskantenabdeckprofil einstecken und verschrauben.

**ACHTUNG:** Schrauben gefühlvoll anziehen und nicht überdrehen. Drehmoment verwenden



17. Die Schraubenabdeckdichtung wieder in die Nut der Glaskantenabdeckprofile eindrücken, bis unter die Eckkappen und an den Enden mit Superkleber sichern.



18. Bevor die Innenseite silikonisiert wird empfiehlt es sich den Flügel wieder einzuhängen.
19. Bei eingehängtem Flügel innen mit dem mitgelieferten **schwarzen** Silikon versiegeln.