


Arbeitsanleitung – Glastausch System Platin Passiv

- 1.) Äußeres Klebeband und Silikon durchschneiden
- 2.) Mittels Glasheber Aluschale von Klips abheben
- 3.) Inneres Klebeband und Silikon durchschneiden
- 4.) Glasscheibe mit dem Glasheber aus dem Flügelrahmen drücken
- 5.) Sämtliche Rückstände entfernen
- 6.) Klebeband innen und auf Flügelalu neu aufkleben
- 7.) Die neue Glasscheibe einsetzen und ausklotzen
- 8.) Bei Platin Passiv die Rundschnur eindrücken
- 9.) Die Aluschale auf die Klips setzen und mit der Hand aufpressen
- 10.) Im Bereich der Silikonfuge Waschprimer 40 auftragen und 5 Min. auslüften lassen
- 11.) Innen und außen versiegeln

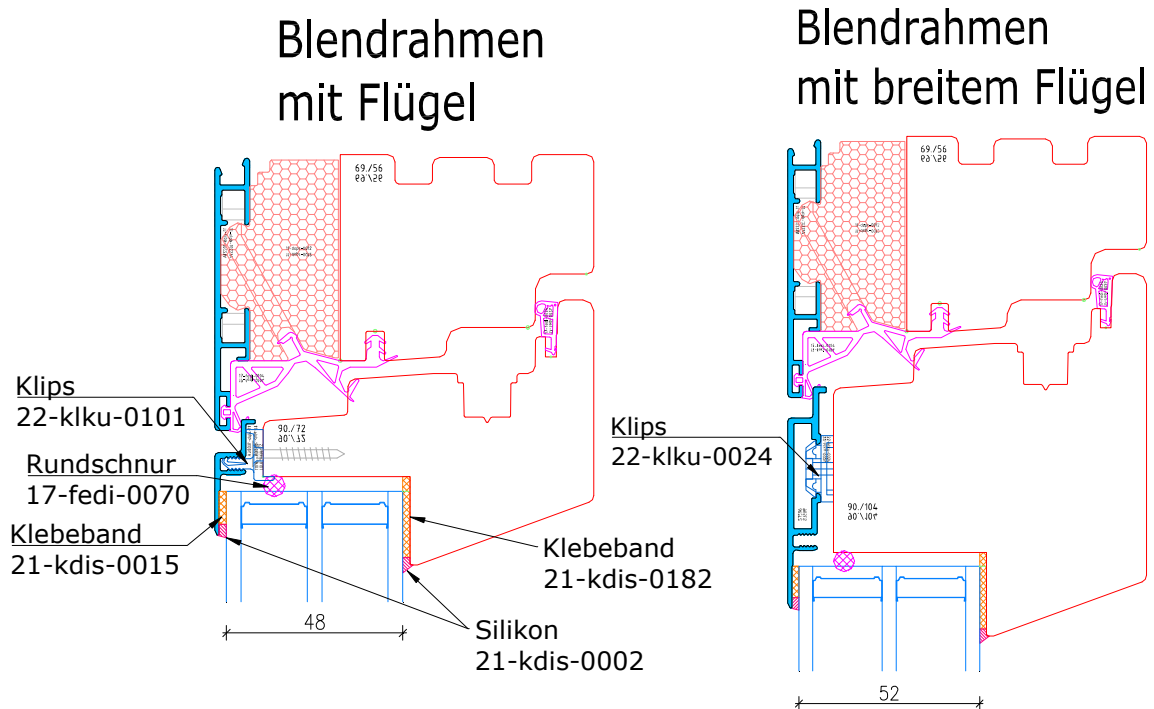

Materialbeschreibung Stock Flügel:

Klips 22-klku-0101
Rundschnur 17-fedi-0070
Klebeband 21-kdis-0015
Klebeband 21 kdis-0182
Silikon 21-kdis-0002

Materialbeschreibung Stock Flügel breit:

Klips 22-klku-0024
Rundschnur 17-fedi-0070
Klebeband 21-kdis-0015
Klebeband 21 kdis-0182
Silikon 21-kdis-0002