


1. Äußeres Dichtband und Silikon durchschneiden
2. Inneres Silikon durchschneiden
3. Die Glasleisten mit einer geschliffenen Ziehklinge lösen und entfernen
4. Glasleistenfüller durchschneiden
5. Entfernen der Verglasungsklötze
6. Glasscheibe kann entnommen werden
7. Sämtliche Rückstände entfernen
8. Klebebänder neu kleben
9. Die neue Scheibe einsetzen und ausklotzen
10. Fuge zwischen Flügel und Glas abdichten
11. Glasleisten einsetzen und verdeckt nageln
12. Im Bereich der Silikonfuge Waschprimer 40 auftragen und 5 Min. auslüften lassen
13. Innen und außen versiegeln

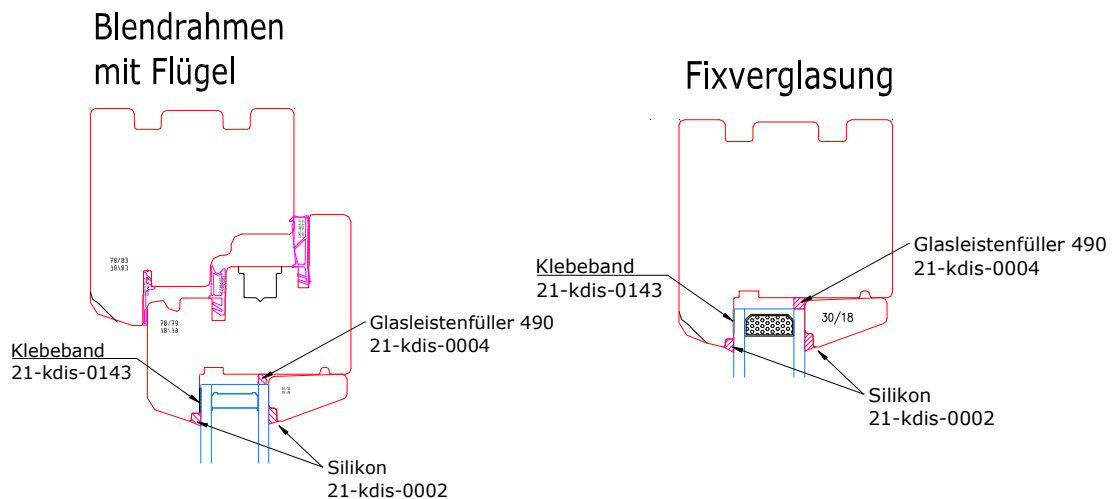

Materialbeschreibung Stock-Flügel:

Klebeband 21-kdis-0143
Glasleistenfüller 21-kdis-0004
Silikon 21-kdis-0002

Materialbeschreibung Fixverglasung:

Klebeband 21-kdis-0143
Glasleistenfüller 21-kdis-0004
Silikon 21-kdis-0002