


1. Äußeres Klebeband und Silikon durchschneiden
2. Inneres Silikon durchschneiden
3. Die Glasleisten mit einer geschliffenen Ziehklinge lösen und entfernen
4. Silikonfuge und Klebepunkte zwischen Flügel und Glas durchschneiden
5. Entfernen der Verglasungsklötze
6. Glasscheibe kann entnommen werden
7. Sämtliche Rückstände entfernen
8. Klebebänder neu kleben
9. Die neue Scheibe einsetzen und ausklotzen
10. Fuge zwischen Flügel und Glas mit Silikon abdichten
11. Glasleiste einsetzen und verdeckt nageln
12. Im Bereich der Silikonfuge Waschprimer 40 auftragen und 5 Min. auslüften lassen
13. Innen und außen versiegeln

HT Flügel

HT Seitenteil

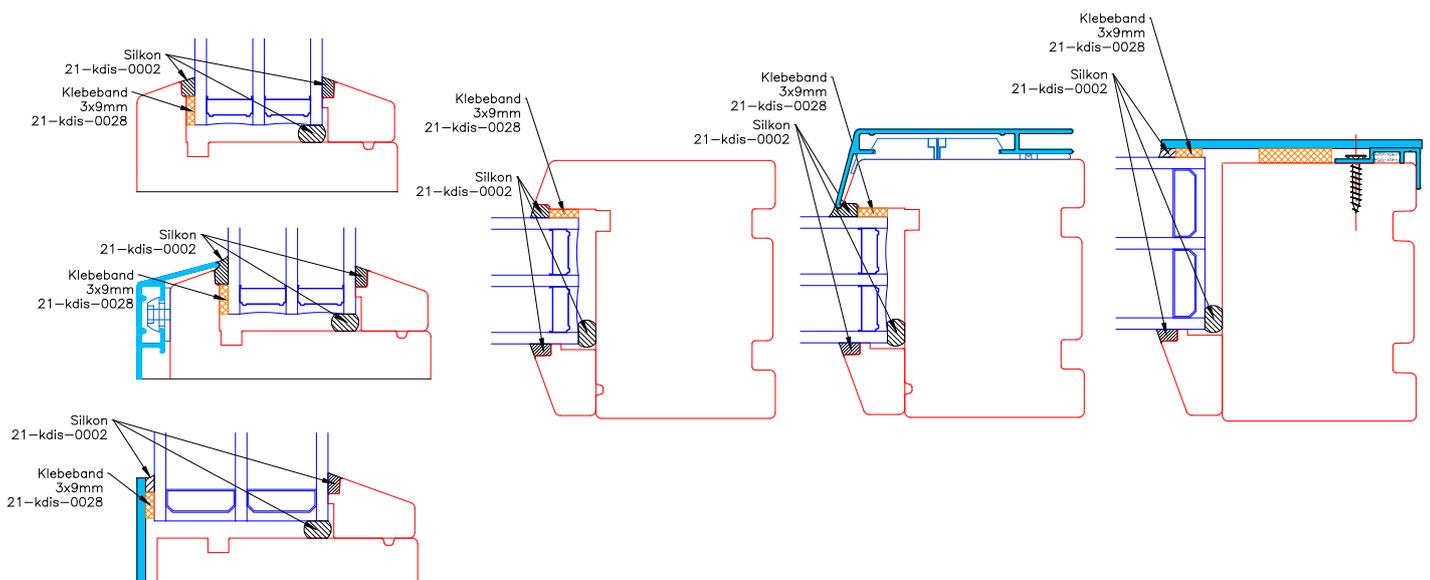

Materialbeschreibung HT Flügel VITAS u. VITAS ALU:

Klebeband 21-kdis-0028
Klebeband 21-kdis-0069
Silikon 21-kdis-0002

Materialbeschreibung Seitenteil:

Klebeband 21-kdis-0028
Silikon 21-kdis-0002