

# Koppelungen Kunstst.- FE mit STV Typ 90°

28.04.2022 | Alois Bauer

## Anwendung:

Montageset: 30-mtse-4043



### zu verwendende Dichtkleber bei Fensterbänken:

Ramsauer „640 Dicht Kleber“

Farbe	Bestellnummer
Weiß	4250302
Grau	4250306
Anthrazit	4250321
Schwarz	4250303

bei bodennahen Elementen:  
Ralmont „Ralmo - Montage Fix All Seasons“

## benötigte Teile:

TAP Profil Typ 54, Koppelungsprofil

Aluabdeckwinkel vormontiert




Ramsauer 640 Dichtkleber (wird nicht mitgeliefert)

## Safir, Topas, Opal


Thermoprofil TAP 54 ist bereits auf dem Profil montiert

### Vorbereitung TAP oben:

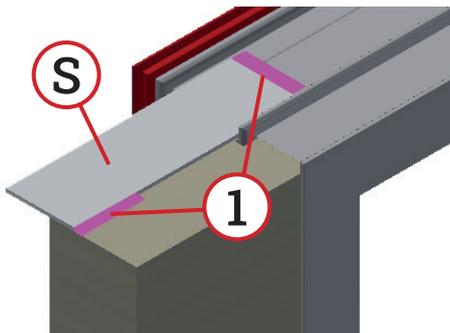


1. Übergänge von Kunststoffstreifen (S), wo Bänder geklebt werden, mit Dichtkleber auffüllen

### Abdichtung der TAPs unten:

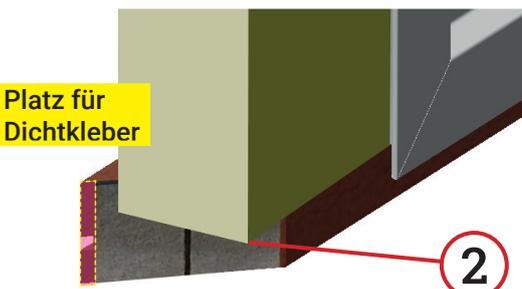

2. Komriband auf Gehrung des TAPs kleben - von Außen muss noch Platz für Dichtkleber<sup>1</sup> sein

\*1 Dichtkleber

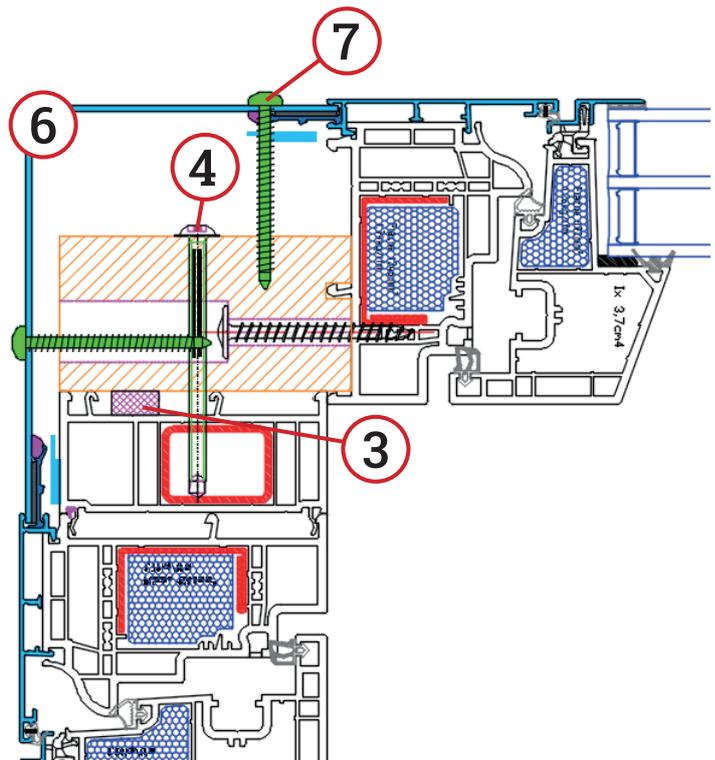




3. Kompribänder auf Stockverbreiterung kleben
4. zweites Element durch Thermoprofil mit 5,5 x 85mm Schrauben in Stockverbreiterung verschrauben
5. Hohlräume der Stockverbreiterung oben mit Alubutylklebebänder abdichten (siehe Anleitung unten)
6. Abdeckwinkel befestigen
7. Aluwinkel an der Oberseite mit zwei Sicherungsschrauben 5,5 x 60mm fixieren

Ramsauer „640 Dicht Kleber“ bei Fensterbänken, Ralmont „Ralmo - Montage Fix All Seasons“ bei bodennahen Elementen

# Koppelungen Kunstst.- FE mit STV Typ 90°

28.04.2022 | Alois Bauer

## Opal Alu

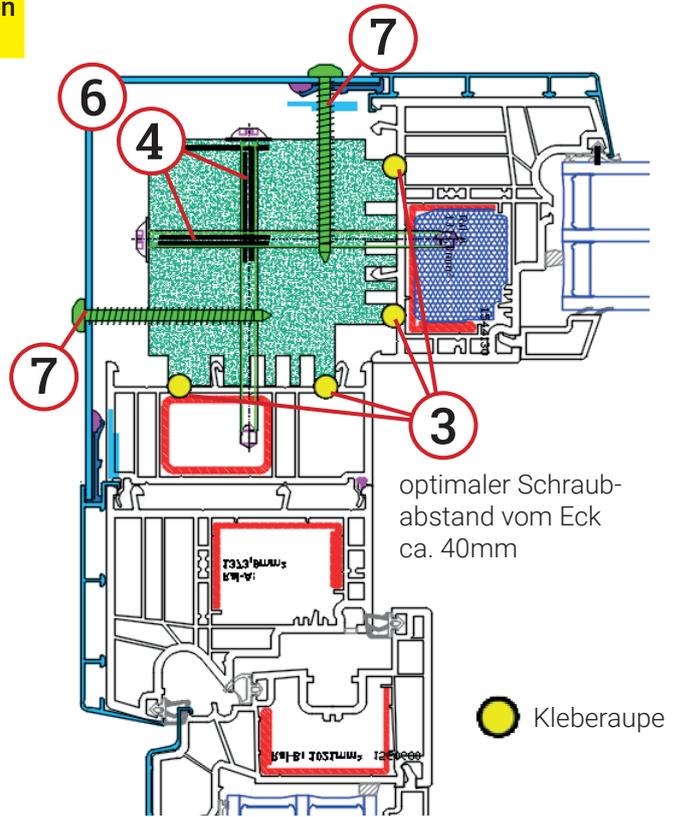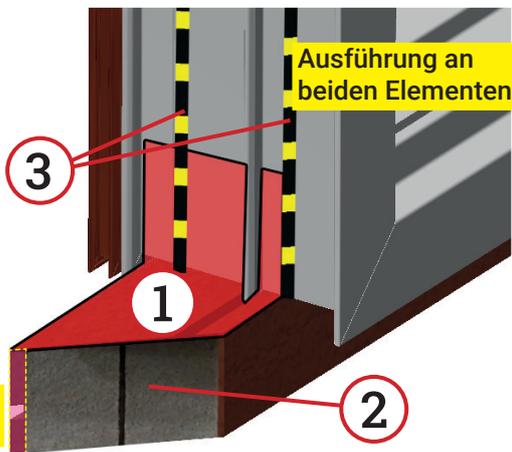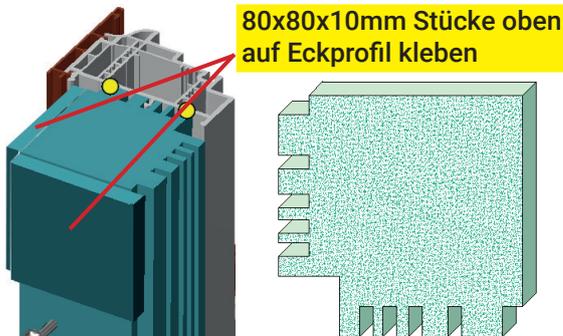

1. Auf Kontaktfläche großzügig Dichtkleber auftragen
2. Komprimband auf Gehrung des Thermoprofils kleben - von Außen muss noch Platz für Dichtkleber<sup>1</sup> sein.
3. Auf beiden Elementen über den gesamten Rahmenrücken Innen & Außen Kleberaube ziehen
4. 90° Koppelungsprofil verschrauben
5. Hohlräume der Stockverbreiterung oben mit Alubutylklebebänder abdichten (siehe Anleitung unten)
6. Abdeckwinkel befestigen
7. Aluwinkel an der Oberseite mit zwei Sicherungsschrauben 5,5 x 60mm fixieren

## Richtiges Anbringen der Alubutyl - Klebebänder



Klebeflächen reinigen und mit Haftprimer (z.B. Ramsauer Primer 100) vorbehandeln



Stanzteil in der Mitte des Steges positionieren und fest andrücken



Stanzteil nach außen streifen, in den Ecken auf festen Sitz achten