

Koppelungen Safir Blue Fix - FEKU Typ 90°

28.04.2022 | Alois Bauer

Montagesets:
Außeneck: 30-mtse-4041
Inneneck: 30-mtse-4044

Anwendung:




benötigte Teile:

- TAP Typ 54 Höhe 85mm (Außeneck)
- TAP Typ 76 Höhe 94mm (Inneneck)
- Aluabdeckwinkel vormontiert
- Ramsauer 640 Dichtkleber (wird nicht mitgeliefert)


Aluabdeckwinkel vormontiert wird in das Rahmenprofil eingeklipst

Außeneck

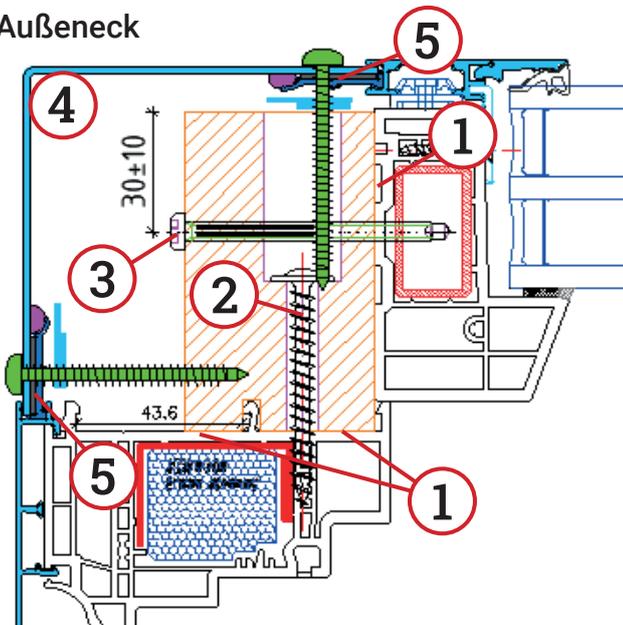


1. Auf beiden Elementen über den gesamten Rahmenrücken Innen & Außen Kleberaube ziehen
2. TAP am Element verschrauben
3. Eck mit 4,8x70mm Schrauben verschrauben
4. Abdeckwinkel befestigen
5. Aluwinkel an der Oberseite mit zwei Sicherungsschrauben 5,5 x 60mm fixieren

Inneneck

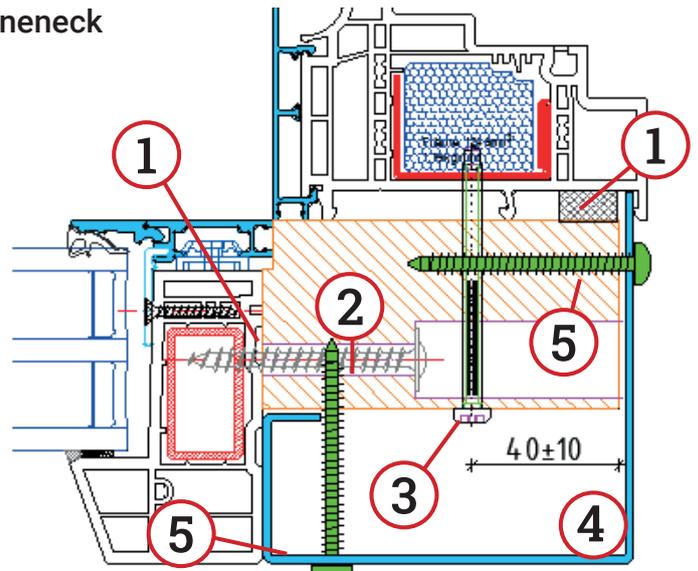


1. Über den gesamten Rahmenrücken Kleberaube ziehen Komriband auf Stockverbreiterung kleben
2. TAP am Element verschrauben
3. Eck mit 4,8x70mm Schrauben verschrauben
4. Abdeckwinkel befestigen
5. Aluwinkel an der Oberseite mit zwei Sicherungsschrauben 5,5 x 60mm fixieren

Vorbereitung TAP oben:

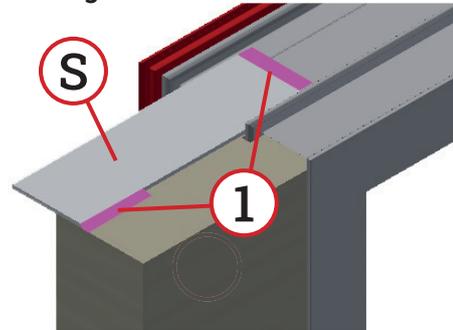

1. Übergänge von Kunststoffstreifen (S), wo Bänder geklebt werden, mit Dichtkleber auffüllen

Abdichtung der TAPs unten:

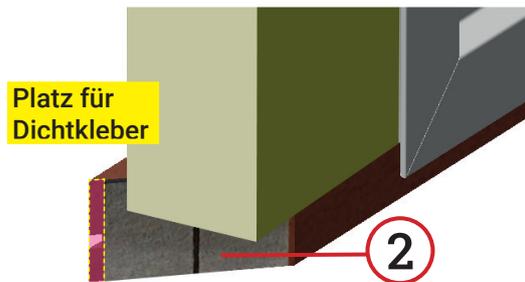

1. Komriband auf Gehung des TAPs kleben - von Außen muss noch Platz für Dichtkleber¹ sein

*1 Dichtkleber

Ramsauer „640 Dicht Kleber“ bei Fensterbänken, Ralmont „Ralmo - Montage Fix All Seasons“ bei bodennahen Elementen