


Montage:

Montageset 30-mtse-3035

1. Alle Teile auspacken, auflegen und auf Vollständigkeit überprüfen.
2. Verkleidungen leimen, zusammenfügen und mit den mitgelieferten Verbindern zusammenschrauben.
Auf Passgenauigkeit achten!
3. Verkleidungsrahmen trocknen lassen, anschließend den Rahmen in Position bringen. Wenn nötig Verkleidung anpassen, anschließend mit mitgelieferten Holzschrauben 3,5x35 mm durch die Feder verschrauben.
4. Türen einhängen, festschrauben und einstellen.

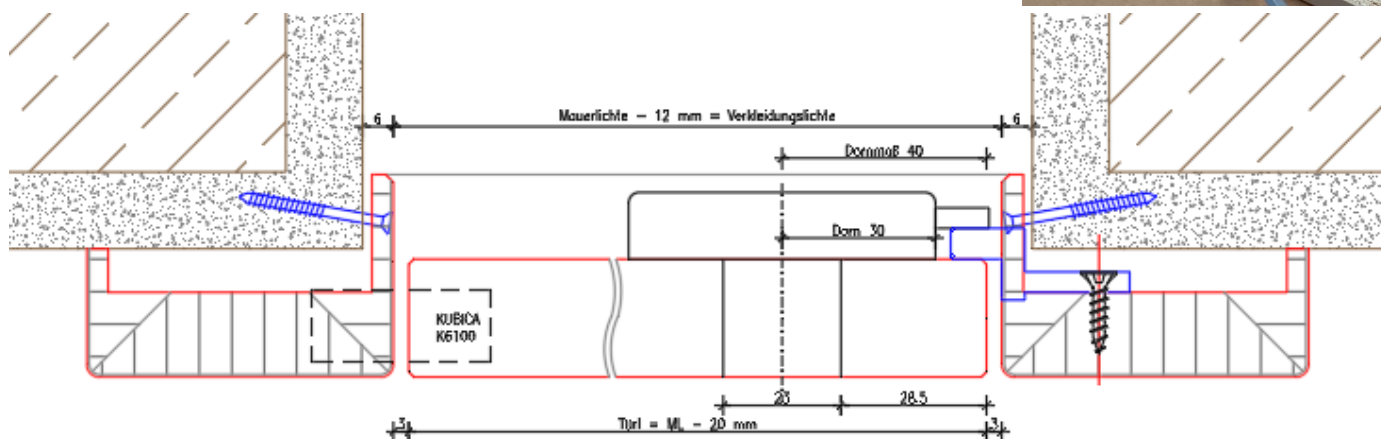

Zusätzliche Montage:

Montageset 2 flügelig und 3 seitig: 30-mtse-3037

Der Inhalt des Montagesets dient zur Fixierung des Stehflügels im Boden.

Diese Ausführung ist optional und wird daher auch nicht werksseitig vormontiert!

