


# Drehrahmen ohne Montagerahmen

Varianten: 15-10 / 15-11 / 15-13 / 15-10S / 15-20 / 150-10 / 150-11 / 150-13 / 150-10S / 150-20  
 Montage- und Bedienungsanleitung





## 1 Bandmontage (gezeichnet Öffnungsrichtung links)

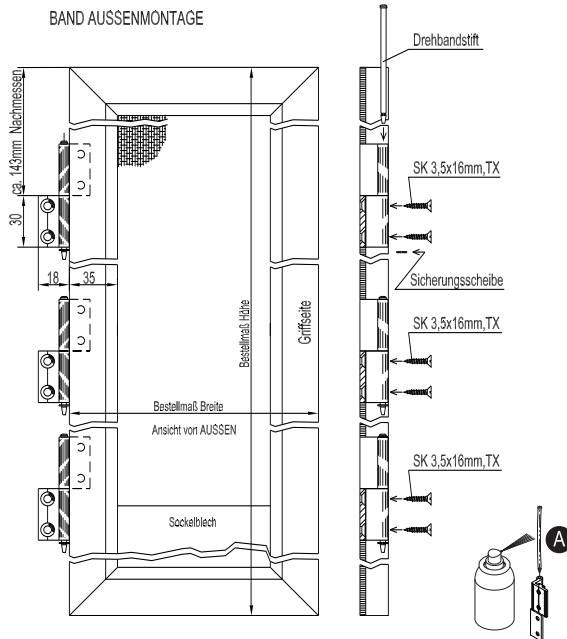

### Bandaußenmontage:

- Position des Drehrahmens am Fenster ausmessen.
- Alle Drehbandstifte mit NEHER-Beschlagspray einfetten. **A**
- Oberstes Band am Fensterstock montieren.
- Drehrahmen mit Drehbandstift einhängen - Kontrolle der Position.
- Restliche Bänder mit Drehbandstift und Sicherungsscheibe auf Drehrahmen montieren.
- Drehrahmen waagrecht ausrichten und restliche Bänder auf Fensterstock verschrauben.
- Die am Flügel montierten Bänder können vertikal den am Fenster montierten Bändern angepasst werden.  
 (Gewindestifte mit Innensechskantschlüssel lösen -> Band anpassen -> Band fixieren) **B**

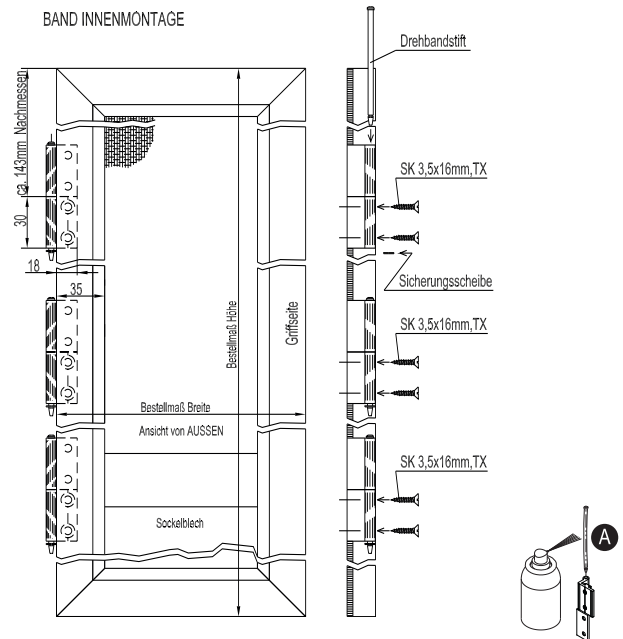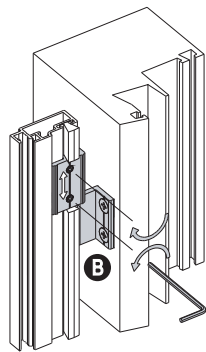

### Bandinnenmontage:


- Position des Drehrahmens am Fenster ausmessen.
- Alle Drehbandstifte mit NEHER-Beschlagspray einfetten. **A**
- Oberstes Band am Fensterstock montieren.
- Drehrahmen mit Drehbandstift einhängen - Kontrolle der Position.
- Restliche Bänder mit Drehbandstift und Sicherungsscheibe auf Drehrahmen montieren.
- Drehrahmen waagrecht ausrichten, Bänderposition anzeichnen, Türe öffnen und restliche Bänder auf Fensterstock verschrauben.
- Die am Flügel montierten Bänder können vertikal den am Fenster montierten Bändern angepasst werden.  
 (Gewindestifte mit Innensechskantschlüssel lösen -> Band anpassen -> Band fixieren) **B**

## 2 Selbstklebendes Magnetband

- Fensterstock reinigen (Klebefläche muß fettfrei, staubfrei und trocken sein)
- Schutzstreifen abziehen
- Drehrahmen schließen und fest andrücken
- Drehrahmen öffnen und Magnetband von oben bis unten fest andrücken

## 2.1 Option: Edelstahlgegenband montieren

- Edelstahlgegenband auf Magnetband ausrichten
- Schutzstreifen abziehen
- Drehrahmen schließen und fest andrücken
- Drehrahmen öffnen und mit TX-Schraube SK 2,9x9,5 Edelstahlgegenband anschrauben

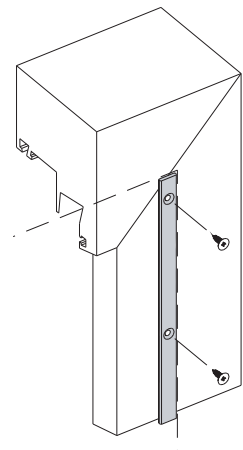


# Drehrahmen ohne Montagerahmen

Varianten: 15-10 / 15-11 / 15-13 / 15-10S / 15-20 / 150-10 / 150-11 / 150-13 / 150-10S / 150-20  
 Montage- und Bedienungsanleitung




## 2.2 Option: Gedämpfte Drehtür





15-10 / 15-11 / 15-13

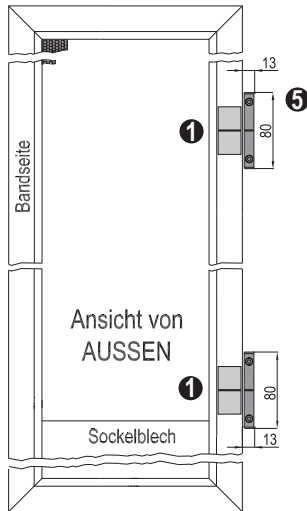

15-10S / 15-20

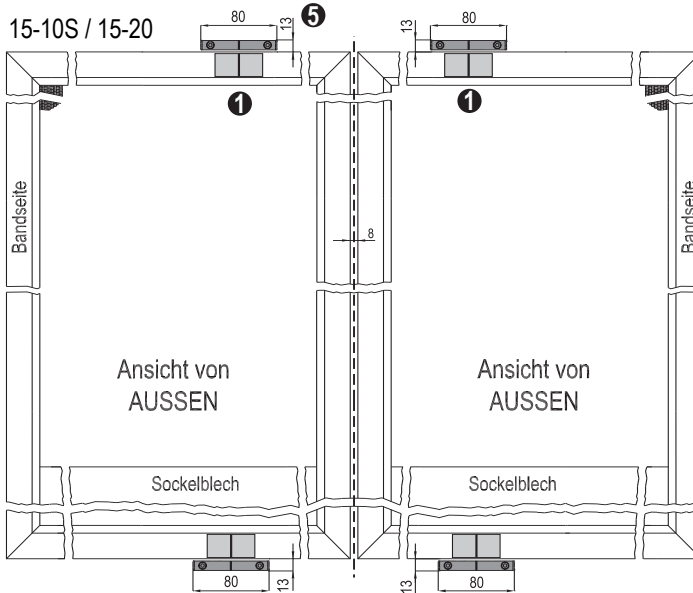


- Position der Magnetschließer ermitteln (Strich auf Positionsetikett = Mitte Magnethalter bzw. Grundkörper) ❶
- Achtung: Bei Variante 15-10S werden die Magnethalter oben und unten wie bei der doppelflügeligen Drehtür montiert.
- Grundkörper mit Hilfe der Montagehilfe (wird zwischen Grundkörper und Flügel geklemmt) mit TX-Schraube SK 3,5 x 16 mm montieren ❷
- Aluminium-Abdeckungen von oben bzw. unten über den Grundkörper bis auf Anschlag aufschieben ❸
- Verschlusskappen montieren ❹
- Abstände der Magnetschließer zum Drehflügel kontrollieren, ev. Korrektur ❺

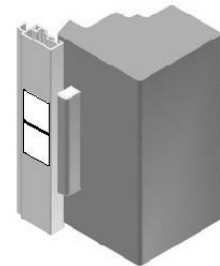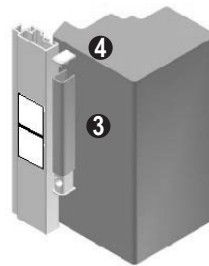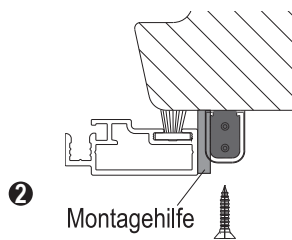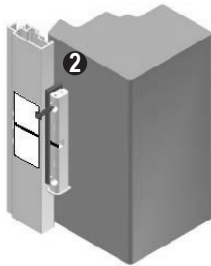


### 3 Varianten mit h-Profil und Bürste

Das h-Profil kann vertikal verstellt werden und somit Bodenunebenheiten ausgleichen. ❶

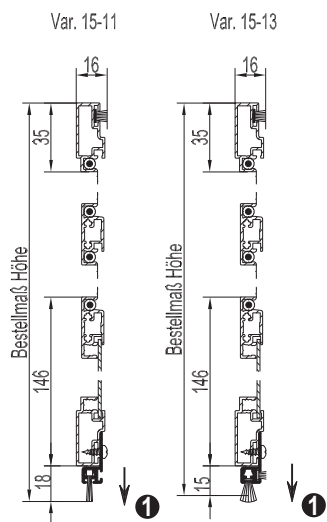

### 4 2-flügelige Drehrahmen Var. 15-20

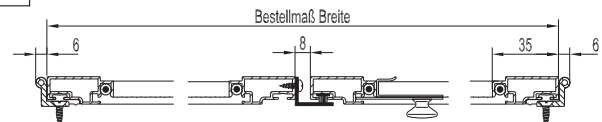

### 5 Bedienung

Zum Öffnen und Schließen müssen die dafür vorgesehenen Griffe verwendet werden.

**Achtung:** Insektenschutzgitter eignen sich nicht als Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere.

### 6 Reinigung, Pflege und Wartung

Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen. Zur Pflege empfehlen wir das NEHER-Pflegeset (bei Ihrem Fachhändler erhältlich).