


## Transport & Lagerung

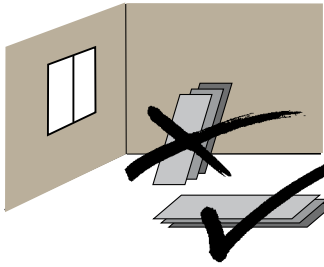

Die Fensterbänke flach liegend mit der Schutzfolie zueinander transportieren und lagern.

**Hinweis:** Bei Verputzarbeiten zusätzlich mit Karton abdecken.

Beschichtungsfolie erst nach der Montage und Abschluss der Putzarbeiten entfernen, jedoch **spätestens 3 Monate**


nach Erhalt der Fensterbänke. Vor dem Abziehen der Folie lose Verunreinigungen entfernen.



**NICHT AUF DEN FENSTERBÄNKEN SCHNEIDEN!**

## Fensterbankvorsprung und -neigung

Bereits beim Ausmessen der Fensterbänke muss der **Fensterbankvorsprung** berücksichtigt werden.

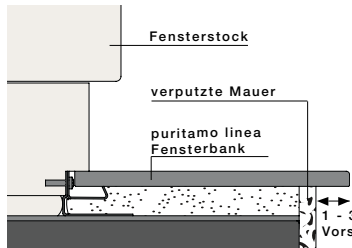

**Unsere Empfehlungen:**

**Innenfensterbank:**  
puritamo linea: 1 -3 cm

**Neigung:**  
0 - 1° nach vorne

Ab **8 cm Vorsprung** bzw. mehr als **1/3 der Ausladung** sind die Fensterbänke zusätzlich mit Stützwinkel zu befestigen. Abstand max. 50 cm.

## Montagehinweise

Puritamo linea Fensterbänke sind ausschließlich für den **Innenbereich** gedacht.


### Allgemeine Hinweise:

Fensterbänke sind **hohlraumfrei** zu montieren. Im Parapethbereich die **Hohlräume** (Ziegel-Lochung) **vollflächig schließen** z.B. mit einem Glatzstrich oder einer geeigneten Dämmstoffplatte.

Eine **nachträgliche Montage** der Fensterbänke auf das fertige Parapeth erfordert eine **genaue Planung und Ausführung** in Bezug auf **Ebenheit**, und **Höhe des Parapeths**. Bei Bedarf muss das Parapeth nachbearbeitet werden.

## Montagemöglichkeiten


### Mit helopal 2K-Montageschaum für innen

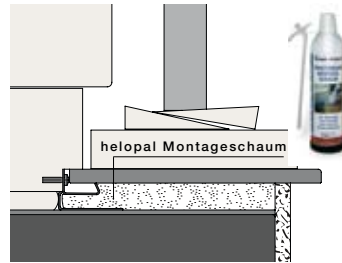

**Achtung:** nachdruckfreien helopal 2K-Montageschaum verwenden und Verarbeitungshinweise beachten!

**Hinweis:** Um eine Verformung der Fensterbänke durch Drücken des Montageschaums zu verhindern, sind diese nach oben hin gut abzustützen, bis der Schaum vollständig ausgehärtet ist (ca. 6 Std.). Wir empfehlen eine Schaumstärke von **20 mm** nicht zu überschreiten.

### Mit helopal Montagekleber MS für innen

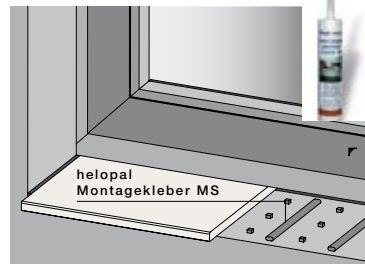


Die puritamo linea Fensterbank mittels dauerelastischem Kleber (**helopal Montagekleber MS**) auf das vorgerichtete Mauerwerk kleben. Den Kleber raupenförmig quer zur Längsrichtung im Abstand von ca. 10 cm auftragen. Raupenhöhe ca. 5-8 mm. Kleberstärke ausgehärtet 3 bis max. 6 mm.

**Hinweis:** Die Klebeflächen müssen sauber, trocken, tragfähig, glatt, eben und rissfrei sein. Vertiefungen sind dauerhaft auszugleichen. Gegebenenfalls ist ein Glatzstrich aufzubringen.

## Stoß- und Eckabdichtung

z.B. bei Erker, Überlängen, Mauerabdeckungen, etc.

mit **dauerelastischem Dichtstoff** neutralvernetzendes Silikon siehe „Silikonfuge richtig ausführen“




Fugentiefe = 1/2 Fugenbreite (mind. 6 mm)

**Dehnfugenbreite:**  
Innen mind. 5 mm

## Zubehör


**Montagehilfen (3 Stk./lfm)**  
Erleichtern die Montage. Aufwändiges Unterkeilen entfällt.

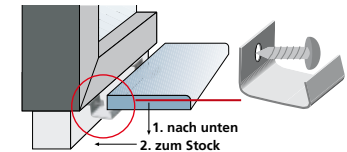


Darauf achten, dass durch die Montagehöhe der Montagehilfen eine ausreichende Vorspannung gegeben ist.

## Ausführungsmöglichkeiten

### Innenfensterbänke

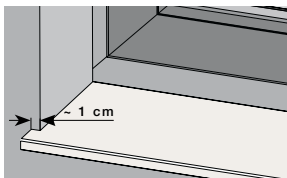


**Beidseitig ca. 1 cm in die Laibung eingeputzt:**  
Zum Dehnungsausgleich an beiden Stirnseiten ein Dehnfugenband anbringen (zB 19 x 5 mm)

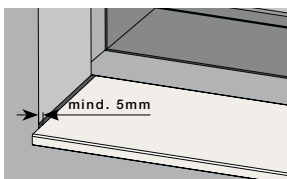

**Nachträglich in die fertig verputzte Laibung eingesetzt:**  
Seitlich zur Laibung eine mind. 5 mm breite elastische Dehnfuge anbringen - siehe „Silikonfuge richtig ausführen“.

### „Silikonfuge“ richtig ausführen

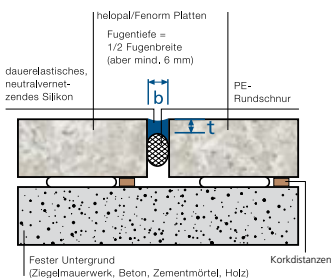

**Fugentiefe = 1/2 Fugenbreite (mind. 6 mm).**

Die vorhandene Fuge wird mit geeignetem Hinterfüllmaterial (z.B. geschlossenzelliger PE-Rundschnur) und dauerelastischem Dichtstoff (neutralvernetzendes Silikon) dicht und hohlräumfrei verschlossen.

Die Fugenflanken müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

**Hinweis:** Fugen aus elastischen Dichtstoffen (z.B. Silikonfugen) sind Wartungsfugen und daher in regelmäßigen Abständen zu überarbeiten bzw. zu erneuern.

## Reinigung & Pflege

**Klebrückstände** der Beschichtungsfolie können mittels Aceton, Spiritus, Reinigungsverdünnung, Teerentferner, Nagellackentferner oder Putzbenzin und weichem Tuch entfernt werden.

**Reinigung:** regelmäßig mit Wasser und handelsüblichen Haushaltsreiniger. **KEINE Scheuermittel verwenden!**

Auf der Fensterbank abgestellte Gegenstände (Blumentöpfe) heben, nicht schieben! **Tipp:** Filz- oder Korkunterlagen verwenden.

Leichte Kratzer durch Polieren mit Autopolierpaste entfernen. Für tiefe Kratzer oder Beschädigungen kann ein helopal Reparaturset angefordert werden.

Verliert die Oberfläche an Glanz und wird stumpf, kann diese mit handelsüblicher Autopolitur aufgefrischt und versiegelt werden.

**Tipp:**  
Zur optimalen Pflege ihrer Fensterbänke erhalten Sie bei uns auch das **helopal Reinigungs- und Pflegeset**.

632556 20/03/11



puritamo  
die designfensterbank von helopal

# Montage- richtlinien

für **puritamo linea** Innenfensterbänke



Unsere Empfehlung:

Verwenden Sie das original helopal Montagematerial!

**ACHTUNG:** Bei nicht fachgerecht durchgeführter Montage können wir für Folgeschäden keine Haftung übernehmen!

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Internet-Seite **www.helopal.com**