

# Schieberahmen 1-, 2- und 4-flügelig mit geschlossenem Montagerahmen



Varianten: 22-xx / 23-xx / 24-21 / 220-xx / 230-xx / 240-21

Montage- und Bedienungsanleitung

**Profilübersicht**

**System 54:**

**System 64:**

**1 Montagerahmen mit Eckwinkel verschrauben**

**2 Montage des Montagerahmen**

Montage von vorne

22-xx  
23-20 / 23-22 / 23-40

Montage seitlich

23-20 / 23-22 / 23-40  
23-21 / 23-23 / 23-41

Achtung: Entwässerungsschlitze am Fensterstock nicht abdecken!  
Laufschiene waagrecht und parallel montieren.  
Bei Bestellung ohne Montagebohrungen wird kein Montagematerial mitgeliefert.

**3 Montage der Auflaufbremse (Art.Nr. 134836)**

1. Bohren  
 $d = 2,2 \text{ mm}$

2. Montage

Auflaufbremse / SK2,9x9,5 mm

Auflaufbremse in obere Laufschiene montieren.

Griffmulde

Bestellmaß Breite

NEHER- Bohrlehre 164850 (optional) an Position anlegen, mit Bohrer 2,2 mm vorbohren und Auflaufbremse mit TX-Schraube SK 2,9 x 9,5 anschrauben.

Bei Variante 22-xx, 23-10 und 23-11 nur auf Griffseite eine Auflaufbremse montieren.

**4 Schiebeflügel einhängen**

**5 gefederte Schiebeflügelführung**

Die Federkraft der Schiebeflügelführung kann man bei Bedarf mit einem Innensechskantschlüssel (2,5 mm) verstellen.

Bei sehr schmalen Schiebeflügeln empfiehlt es sich, die Schiebeflügelführung mit max. Kraft vorzuspannen.


# Schieberahmen 1-, 2- und 4-flügelig mit geschlossenem Montagerahmen



Varianten: 22-xx / 23-xx / 24-21 / 220-xx / 230-xx / 240-21

## Montage- und Bedienungsanleitung


### 6 Ausführung Stoßdichtung, Anschlagwinkel und Auflaufbremse (Art.Nr. 134837), bei 4-flügeliger Schiebetüre

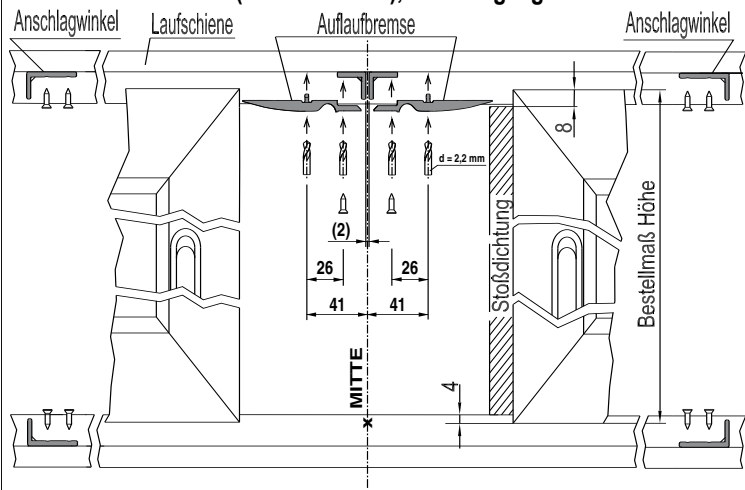

### 7 Option: Vogelaufkleber als Durchlaufschutz (Art.Nr. 14 29 92)

Schutzfolie abziehen und in Sichthöhe Vogelaufkleber aufkleben.

Wir empfehlen jede Tür mit zwei Vogelaufklebern auszustatten.

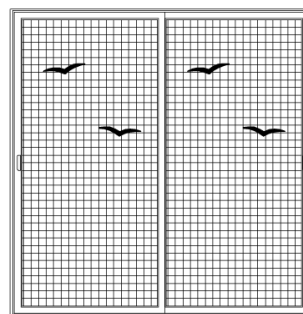

### 8 Höhenverstellbare Laufrollen können nachjustiert werden, um kleine Montageungenauigkeiten auszugleichen.



(-)



Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die (-) Richtung, wandert der Schiebeflügel auf dieser Seite um 1 mm nach unten.




(0)




Durch Verschieben in die (+) Richtung, wandert der Schiebeflügel auf dieser Seite um 1 mm nach oben.




(+)



Maximaler Verstellbereich 2 mm (eine Seite nach unten, die andere nach oben)! Da in der Regel die Breite zur Höhe im Verhältnis 2:1 steht, kann der Schiebeflügel oben um 4 mm nach links oder 4 mm nach rechts geschwenkt werden.

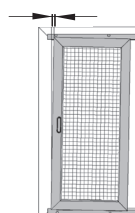


links (-) rechts (+)

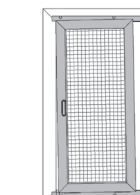

links (+) rechts (-)


Kunststoffführungsteil gegen den Anschlag gedrückt halten

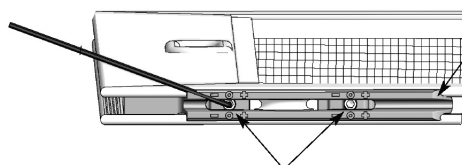

Gewindestift mit Inbusschlüssel 2,5 mm lösen und den Kunststoffrollenhalter nach - oder + verschieben. Anschließend die Gewindestifte wieder anziehen.

### 9 Option: Dichtkeil bei Stulpabdichtung (Art.Nr. 12 26 12.44)

Dichtkeil bauseits anpassen

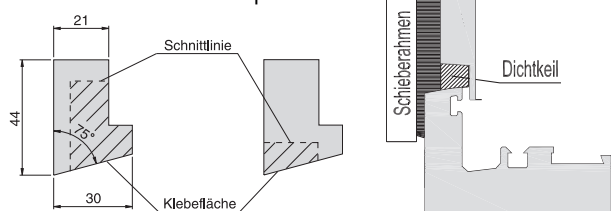

### 10 Bedienung

Zum Öffnen und Schließen müssen die dafür vorgesehenen Griffe verwendet werden.

### 11 Reinigung, Pflege und Wartung

Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen. Zur Pflege empfehlen wir das NEHER-Pflegeset (bei Ihrem Fachhändler erhältlich).